




OR10 Series Assembly Instructions


- OR10-2304-B
- OR10-2304-S
- OR10-2306-B
- OR10-2306-S
- OR10-2309-B
- OR10-2309-S

www.lanberg.eu


A		×16
B		×4
C		×4
D		×1
E		×2
F		×4

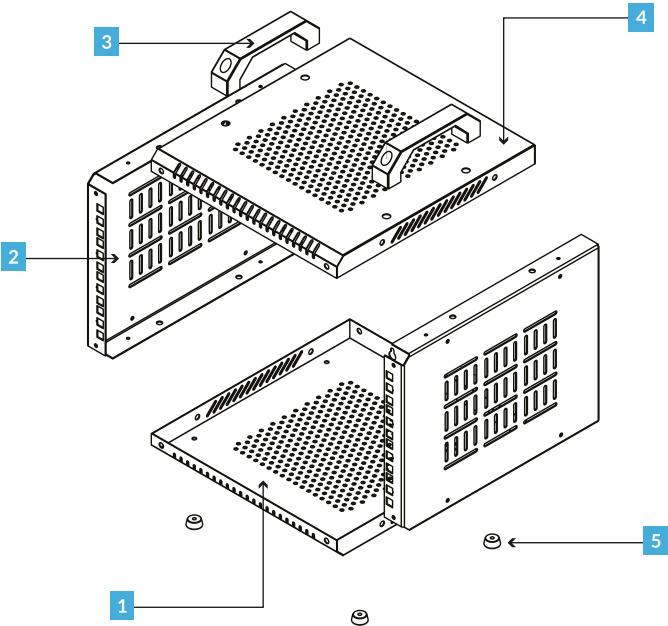


STEP 1

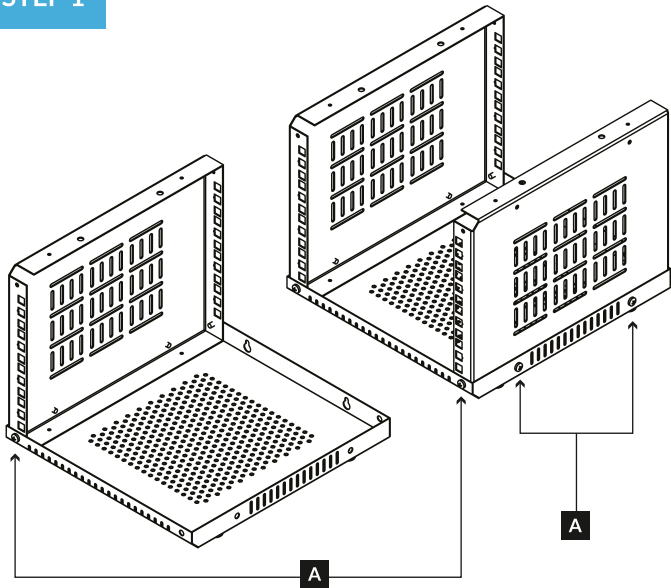


STEP 2

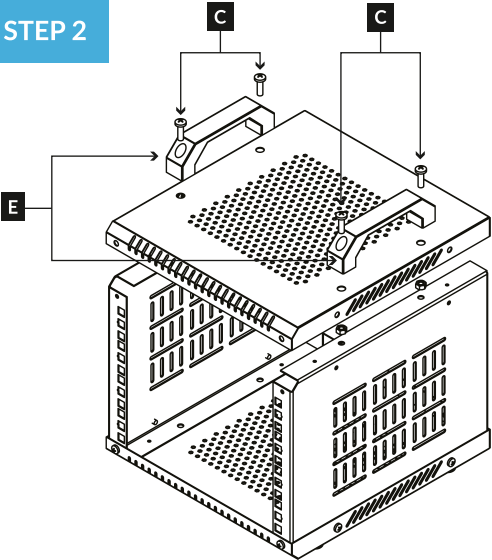

STEP 3

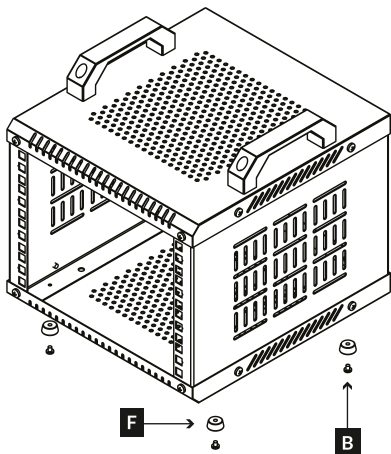

OPTIONAL

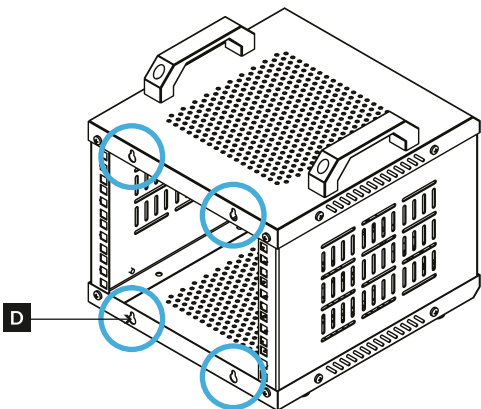

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR OR10 SERIES

APPLICABLE MODELS:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

PART IDENTIFICATION
1 – Open Rack Base
2 – Side Panels
3 – Handles
4 – Top Cover
5 – Rubber Feet

ACCESSORY SET
A – Self-tapping Screws M4 × 6 – 16 pcs.
B – Self-tapping Screws M3 × 8 – 4 pcs.
C – Self-tapping Screws M5 × 8 – 4 pcs.
D – Wall Plugs M8 – 1 set
E – Handles – 2 pcs.
F – Rubber Feet – 4 pcs.

ASSEMBLY

Step 1 – Installing the Side Panels
1. Connect parts 2 (side panels) to part 1 (Open Rack base).
2. Fasten the side panels using type A screws (M4 × 6).

Step 2 – Installing the Top Cover and Handles
1. Place part 4 (top cover) on parts 2 (side panels).
2. Position parts 3 (handles) in the designated mounting locations on part 4 (top cover).
3. Fasten parts 3 and 4 to parts 2 (side panels) using type C screws (M5 × 8).

Step 3 – Installing the Rubber Feet
1. Insert parts 5 (rubber feet) into the mounting holes on the underside of part 1 (Open Rack base).
2. Secure parts 5 using type B screws (M3 × 8).

OPTIONAL WALL MOUNTING
1. Drill holes in the wall at the appropriate locations.
2. Insert type D wall plugs (M8).
3. Hang the structure on the prepared mounting points.

ASSEMBLY COMPLETED
After assembly, the Open Rack can be used:
• on the floor,
• on a desk,
• or mounted on a wall.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA SERIE OR10

MODELOS APLICABLES:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES
1 – Base Open Rack
2 – Paneles laterales
3 – Asas
4 – Cubierta superior
5 – Patas de goma

JUEGO DE ACCESORIOS
A – Tornillos autorroscantes M4 × 6 – 16 uds.
B – Tornillos autorroscantes M3 × 8 – 4 uds.
C – Tornillos autorroscantes M5 × 8 – 4 uds.
D – Tacos de pared M8 – 1 juego
E – Asas – 2 uds.
F – Patas de goma – 4 uds.

MONTAJE

Paso 1 – Montaje de los paneles laterales
1. Conecte las piezas 2 (paneles laterales) con la pieza 1 (base Open Rack).
2. Fije los paneles laterales con los tornillos tipo A (M4 × 6).

Paso 2 – Montaje de la cubierta superior y las asas
1. Coloque la pieza 4 (cubierta superior) sobre las piezas 2.
2. Coloque las piezas 3 (asas) en las posiciones de montaje correspondientes.
3. Fije las piezas 3 y 4 a las piezas 2 con los tornillos tipo C (M5 × 8).

Paso 3 – Montaje de las patas de goma
1. Coloque las piezas 5 (patas de goma) en los orificios de la parte inferior de la pieza 1.
2. Fijelas con los tornillos tipo B (M3 × 8).

MONTAJE EN PARED OPCIONAL
1. Taladre los orificios en la pared.
2. Inserte los tacos tipo D (M8).
3. Cuelgue la estructura en los puntos preparados.

MONTAJE COMPLETADO
Después del montaje, el Open Rack puede utilizarse:
• en el suelo,
• sobre un escritorio,
• o montado en la pared.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA SÉRIE OR10

MODÈLES CONCERNÉS:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS
1 – Base Open Rack
2 – Panneaux latéraux
3 – Poignées
4 – Couvercle supérieur
5 – Patins en caoutchouc

KIT D'ACCESSOIRES
A – Vis autotaraudeuses M4 × 6 – 16 pcs.
B – Vis autotaraudeuses M3 × 8 – 4 pcs.
C – Vis autotaraudeuses M5 × 8 – 4 pcs.
D – Chevilles murales M8 – 1 jeu
E – Poignées – 2 pcs.
F – Patins en caoutchouc – 4 pcs.

MONTAGE

Étape 1 – Montage des panneaux latéraux
1. Fixez les éléments 2 (panneaux latéraux) à l'élément 1 (base Open Rack).
2. Vissez les panneaux latéraux à l'aide des vis de type A (M4 × 6).

Étape 2 – Montage du couvercle supérieur et des poignées
1. Placez l'élément 4 (couvercle supérieur) sur les éléments 2 (panneaux latéraux).
2. Placez les éléments 3 (poignées) aux emplacements prévus sur l'élément 4.
3. Fixez les éléments 3 et 4 aux éléments 2 à l'aide des vis de type C (M5 × 8).

Étape 3 – Montage des patins en caoutchouc
1. Insérez les éléments 5 (patins en caoutchouc) dans les trous situés sous l'élément 1.
2. Fixez-les à l'aide des vis de type B (M3 × 8).

MONTAGE MURAL OPTIONNEL
1. Percez les trous dans le mur.
2. Installez les chevilles de type D (M8).
3. Suspendez la structure sur les points de fixation préparés.

MONTAGE TERMINÉ
Après le montage, l'Open Rack peut être utilisé :
• au sol,
• sur un bureau,
• ou fixé au mur.

PT

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA SÉRIE OR10

MODELOS APLICÁVEIS:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
1 – Base Open Rack
2 – Painéis laterais
3 – Pegas
4 – Tampa superior
5 – Pés de borracha

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS
A – Parafusos autoatarraxantes M4 × 6 – 16 un.
B – Parafusos autoatarraxantes M3 × 8 – 4 un.
C – Parafusos autoatarraxantes M5 × 8 – 4 un.
D – Buchas de parede M8 – 1 conjunto
E – Pegas – 2 un.
F – Pés de borracha – 4 un.

MONTAGEM

Passo 1 – Montagem dos painéis laterais
1. Ligue as peças 2 (painéis laterais) à peça 1 (base Open Rack).
2. Fixe os painéis laterais com os parafusos tipo A (M4 × 6).

Passo 2 – Montagem da tampa superior e das pegas
1. Coloque a peça 4 (tampa superior) sobre as peças 2.
2. Posicione as peças 3 (pegas) nos locais apropriados.
3. Fixe as peças 3 e 4 às peças 2 com os parafusos tipo C (M5 × 8).

Passo 3 – Montagem dos pés de borracha
1. Insira as peças 5 (pés de borracha) nos orifícios na parte inferior da peça 1.
2. Fixe com os parafusos tipo B (M3 × 8).

MONTAGEM OPCIONAL NA PAREDE
1. Perfure os furos na parede.
2. Instale as buchas tipo D (M8).
3. Pendure a estrutura nos pontos preparados.

MONTAGEM CONCLUÍDA
Após a montagem, o Open Rack pode ser utilizado:
• no chão,
• sobre uma secretária,
• ou montado na parede.

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE OR10-SERIE

GILT FÜR FOLGENDE MODELLE:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

BEZEICHNUNG DER TEILE

- 1 – Open Rack Basis
- 2 – Seitenteile
- 3 – Griffe
- 4 – Obere Abdeckung
- 5 – Gummifüße

ZUBEHÖRSATZ

- A – Selbstschneidende Schrauben M4 x 6 – 16 Stk.
- B – Selbstschneidende Schrauben M3 x 8 – 4 Stk.
- C – Selbstschneidende Schrauben M5 x 8 – 4 Stk.
- D – Dübel M8 – 1 Satz
- E – Griffe – 2 Stk.
- F – Gummifüße – 4 Stk.

MONTAGE

Schritt 1 – Montage der Seitenteile

- 1. Verbinden Sie die Teile 2 mit Teil 1.
- 2. Befestigen Sie die Seitenteile mit Schrauben Typ A (M4 x 6).

Schritt 2 – Montage der oberen Abdeckung und der Griffe

- 1. Setzen Sie Teil 4 auf die Seitenteile.
- 2. Positionieren Sie die Griffe an den vorgesehenen Stellen.
- 3. Befestigen Sie Teile 3 und 4 mit Schrauben Typ C (M5 x 8).

Schritt 3 – Montage der Gummifüße

- 1. Setzen Sie die Gummifüße in die Bohrungen an der Unterseite von Teil 1 ein.
- 2. Befestigen Sie sie mit Schrauben Typ B (M3 x 8).

OPTIONALE WANDMONTAGE

- 1. Bohren Sie Löcher in die Wand.
- 2. Setzen Sie Dübel Typ D (M8) ein.
- 3. Hängen Sie die Konstruktion an die vorbereiteten Befestigungspunkte.

MONTAGE ABGESCHLOSSEN

Nach der Montage kann das Open Rack verwendet werden:

- auf dem Boden,
- auf einem Schreibtisch,
- oder an der Wand montiert.

IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER LA SERIE OR10

MODELLI COMPATIBILI:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

- 1 – Base Open Rack
- 2 – Pannelli laterali
- 3 – Maniglie
- 4 – Coperchio superiore
- 5 – Piedini in gomma

SET DI ACCESSORI

- A – Viti autofilettanti M4 x 6 – 16 pz.
- B – Viti autofilettanti M3 x 8 – 4 pz.
- C – Viti autofilettanti M5 x 8 – 4 pz.
- D – Tasselli da muro M8 – 1 set
- E – Maniglie – 2 pz.
- F – Piedini in gomma – 4 pz.

MONTAGGIO

Passo 1 – Montaggio dei pannelli laterali

- 1. Collegare i componenti 2 (pannelli laterali) al componente 1 (base Open Rack).
- 2. Fissare i pannelli laterali con le viti di tipo A (M4 x 6).

Passo 2 – Montaggio del coperchio superiore e delle maniglie

- 1. Posizionare il componente 4 (coperchio superiore) sui componenti 2.
- 2. Posizionare i componenti 3 (maniglie) negli appositi punti di montaggio.
- 3. Fissare i componenti 3 e 4 ai componenti 2 con le viti di tipo C (M5 x 8).

Passo 3 – Montaggio dei piedini in gomma

- 1. Inserire i componenti 5 (piedini in gomma) nei fori di montaggio sul lato inferiore del componente 1.
- 2. Fissare con le viti di tipo B (M3 x 8).

MONTAGGIO A PARETE OPZIONALE

- 1. Praticare i fori nella parete.
- 2. Inserire i tasselli di tipo D (M8).
- 3. Appendere la struttura ai punti di montaggio predisposti.

MONTAGGIO COMPLETATO

Dopo il montaggio, l'Open Rack può essere utilizzato:

- sul pavimento,
- su una scrivania,
- oppure montato a parete.

SE MONTERINGSANVISNING FÖR OR10-SERIEN

GÄLLER MODELLER:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

IDENTIFIERING AV DELAR

- 1 – Open Rack-bas
- 2 – Sidopaneler
- 3 – Handtag
- 4 – Topplock
- 5 – Gummifötter

TILLBEHÖRSSATS

- A – Självgångande skruvar M4 x 6 – 16 st.
- B – Självgångande skruvar M3 x 8 – 4 st.
- C – Självgångande skruvar M5 x 8 – 4 st.
- D – Väggluggar M8 – 1 sats
- E – Handtag – 2 st.
- F – Gummifötter – 4 st.

MONTERING

Steg 1 – Montering av sidopaneler

- 1. Anslut del 2 (sidopaneler) till del 1 (Open Rack-bas).
- 2. Fäst sidopanelerna med skruvar av typ A (M4 x 6).

Steg 2 – Montering av topplock och handtag

- 1. Placera del 4 (topplock) på delarna 2 (sidopaneler).
- 2. Placera delarna 3 (handtag) i avsedda monteringspositioner på del 4.
- 3. Fäst delarna 3 och 4 till delarna 2 med skruvar av typ C (M5 x 8).

Steg 3 – Montering av gummifötter

- 1. Placera delarna 5 (gummifötter) i monteringshålen på undersidan av del 1.
- 2. Fäst delarna 5 med skruvar av typ B (M3 x 8).

VALFRI VÄGGMONTERING

- 1. Borra hål i väggen på lämpliga platser.
- 2. Montera väggpluggar av typ D (M8).
- 3. Häng konstruktionen på de förberedda monteringspunkterna.

MONTERING SLUTFÖRD

Efter montering kan Open Rack användas:

- på golvet,
- på ett skrivbord,
- eller monterat på väggen.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU SERII OR10

DOTYCZY MODELI:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

OZNACZENIA ELEMENTÓW

- 1 – Podstawa Open Rack
- 2 – Panele boczne
- 3 – Uchwyty
- 4 – Górna pokrywa
- 5 – Stopki gumowe

ZESTAW AKCESORIÓW

- A – Wkręty samogwintujące M4 x 6 – 16 szt.
- B – Wkręty samogwintujące M3 x 8 – 4 szt.
- C – Wkręty samogwintujące M5 x 8 – 4 szt.
- D – Kołki rozporowe M8 – 1 komplet
- E – Uchwyty – 2 szt.
- F – Stopki gumowe – 4 szt.

MONTAŻ

Krok 1 – Montaż paneli bocznych

- 1. Połącz elementy 2 (panele boczne) z elementem 1 (podstawą Open Rack).
- 2. Przykręć panele boczne za pomocą wkrętów typu A (M4 x 6).

Krok 2 – Montaż górnej pokrywy i uchwytów

- 1. Umieść element 4 (górną pokrywę) na elementach 2 (panelach bocznych).
- 2. Umieść elementy 3 (uchwyty) w odpowiednich miejscach montażowych na elemencie 4 (górnej pokrywie).
- 3. Przykręć elementy 3 i 4 za pomocą wkrętów typu C (M5 x 8) do elementów 2 (paneli bocznych).

Krok 3 – Montaż stopek gumowych

- 1. Umieść elementy 5 (stopki gumowe) w otworach montażowych na spodzie elementu 1 (podstawy Open Rack).
- 2. Przykręć elementy 5 za pomocą wkrętów typu B (M3 x 8).

OPCJONALNY MONTAŻ NA ŚCIANIE

- 1. Wywierć otwory w ścianie w odpowiednich miejscach.
- 2. Zamocuj kołki rozporowe typu D (M8).
- 3. Zawięź konstrukcję na przygotowanych punktach montażowych.

ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

Po zakończeniu montażu Open Rack może być użytkowany:

- na podłodze,
- na biurku,
- lub zamontowany na ścianie.

CZ

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SÉRII OR10

PLATÍ PRO MODELY:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

OZNAČENÍ DÍLŮ

- 1 – Základna Open Rack
- 2 – Boční panely
- 3 – Rukojeti
- 4 – Horní kryt
- 5 – Gumové nožky

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A – Samořezné šrouby M4 x 6 – 16 ks
- B – Samořezné šrouby M3 x 8 – 4 ks
- C – Samořezné šrouby M5 x 8 – 4 ks
- D – Hmoždinky M8 – 1 sada
- E – Rukojeti – 2 ks
- F – Gumové nožky – 4 ks

MONTÁŽ

Krok 1 – Montáž bočních panelů

- 1. Spojte díly 2 (boční panely) s dílem 1 (základna Open Rack).
- 2. Připevněte boční panely pomocí šroubů typu A (M4 x 6).

Krok 2 – Montáž horního krytu a rukojeti

- 1. Umístěte díl 4 (horní kryt) na díly 2.
- 2. Umístěte díly 3 (rukojeti) do příslušných montážních míst.
- 3. Připevněte díly 3 a 4 k dílům 2 pomocí šroubů typu C (M5 x 8).

Krok 3 – Montáž gumových nožek

- 1. Vložte díly 5 (gumové nožky) do montážních otvorů na spodní straně dílu 1.
- 2. Připevněte pomocí šroubů typu B (M3 x 8).

VOLITELNÁ MONTÁŽ NA STĚNU

- 1. Vyvrtejte otvory do stěny.
- 2. Vložte hmoždinky typu D (M8).
- 3. Zavěste konstrukci na připravené montážní body.

MONTÁŽ DOKONČENA

Po dokončení montáže lze Open Rack používat:

- na podlaže,
- na stole,
- nebo připevněný na stěně.

RO

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU SERIA OR10

SE APLICĂ MODELELOR:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

- 1 – Bază Open Rack
- 2 – Panouri laterale
- 3 – Mânere
- 4 – Capac superior
- 5 – Piciorușe din cauciuc

SET DE ACCESORII

- A – Șuruburi autofiletante M4 x 6 – 16 buc.
- B – Șuruburi autofiletante M3 x 8 – 4 buc.
- C – Șuruburi autofiletante M5 x 8 – 4 buc.
- D – Dibluri pentru perete M8 – 1 set
- E – Mânere – 2 buc.
- F – Piciorușe din cauciuc – 4 buc.

MONTAJ

Pasul 1 – Montarea panourilor laterale

- 1. Conectați componentele 2 (panouri laterale) la componenta 1 (baza Open Rack).
- 2. Fixați panourile laterale folosind șuruburile de tip A (M4 x 6).

Pasul 2 – Montarea capacului superior și a mânerelor

- 1. Așezați componenta 4 (capac superior) pe componentele 2 (panourile laterale).
- 2. Poziționați componentele 3 (mânerele) în locurile de montaj corespunzătoare de pe componenta 2.
- 3. Fixați componentele 3 și 4 de componentele 2 folosind șuruburile de tip C (M5 x 8).

Pasul 3 – Montarea piciorușelor din cauciuc

- 1. Introduceți componentele 5 (piciorușe din cauciuc) în orificiile de montaj de pe partea inferioară a componentei 1.
- 2. Fixați-le folosind șuruburile de tip B (M3 x 8).

MONTARE OPȚIONALĂ PE PERETE

- 1. Găuriți peretele în locațiile corespunzătoare.
- 2. Introduceți diblurile de tip D (M8).
- 3. Agățați structura pe punctele de montaj pregătite.

MONTAJ FINALIZAT

După finalizarea montajului, Open Rack-ul poate fi utilizat:

- pe podea,
- pe birou,
- sau montat pe perete.

SK

MONTÁŽNY NÁVOD PRE SÉRIU OR10

PLATÍ PRE MODELY:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

OZNAČENIE DIELOV

- 1 – Základňa Open Rack
- 2 – Bočné panely
- 3 – Rukoväte
- 4 – Horný kryt
- 5 – Gumové nožičky

SADA PŘÍSLUŠENSTVA

- A – Samorezné skrutky M4 x 6 – 16 ks
- B – Samorezné skrutky M3 x 8 – 4 ks
- C – Samorezné skrutky M5 x 8 – 4 ks
- D – Hmoždinky M8 – 1 sada
- E – Rukoväte – 2 ks
- F – Gumové nožičky – 4 ks

MONTÁŽ

Krok 1 – Montáž bočných panelov

- 1. Spojte diely 2 (bočné panely) s dielom 1 (základňa Open Rack).
- 2. Pripevnite bočné panely pomocou skrutiek typu A (M4 x 6).

Krok 2 – Montáž horného krytu a rukoväti

- 1. Umiestnite diel 4 (horný kryt) na diely 2.
- 2. Umiestnite diely 3 (rukoväte) do príslušných montážnych miest.
- 3. Pripevnite diely 3 a 4 k dielom 2 pomocou skrutiek typu C (M5 x 8).

Krok 3 – Montáž gumových nožičiek

- 1. Vložte diely 5 (gumové nožičky) do montážnych otvorov na spodnej strane dielu 1.
- 2. Pripevnite pomocou skrutiek typu B (M3 x 8).

VOLITEĽNÁ MONTÁŽ NA STENU

- 1. Vyvrťajte otvory do steny.
- 2. Vložte hmoždinky typu D (M8).
- 3. Zaveste konštrukciu na pripravené montážne body.

MONTÁŽ DOKONČENÁ

Po dokončení montáže je možné Open Rack používať:

- na podlahe,
- na stole,
- alebo namontovaný na stene.

BG

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СЕРИЯ OR10

ПРИЛОЖИМО ЗА МОДЕЛИ:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

ОЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

- 1 – Основа Open Rack
- 2 – Странични панели
- 3 – Дръжки
- 4 – Горен капак
- 5 – Гумени крачета

КОМПЛЕКТ АКСЕСОРИ

- A – Самонарезни винтове M4 x 6 – 16 бр.
- B – Самонарезни винтове M3 x 8 – 4 бр.
- C – Самонарезни винтове M5 x 8 – 4 бр.
- D – Дюбели за стена M8 – 1 комплект
- E – Дръжки – 2 бр.
- F – Гумени крачета – 4 бр.

МОНТАЖ

Стъпка 1 – Монтаж на страничните панели

- 1. Свържете елемент 2 (странични панели) с елемент 1 (основа Open Rack).
- 2. Закрепете страничните панели с винтове тип A (M4 x 6).

Стъпка 2 – Монтаж на горния капак и дръжките

- 1. Поставете елемент 4 (горен капак) върху елементите 2.
- 2. Поставете елементите 3 (дръжки) на съответните монтажни места.
- 3. Закрепете елементите 3 и 4 към елементите 2 с винтове тип C (M5 x 8).

Стъпка 3 – Монтаж на гумените крачета

- 1. Поставете елементите 5 (гумени крачета) в монтажните отвори от долната страна на елемент 2.
- 2. Закрепете ги с винтове тип B (M3 x 8).

ОПЦИОНАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА

- 1. Пробийте отвори в стената.
- 2. Поставете дюбели тип D (M8).
- 3. Окачете конструкцията на подготвените монтажни точки.

МОНТАЖЪТ Е ЗАВЪРШЕН

След монтажа Open Rack може да се използва:

- на пода,
- върху бюро,
- или монтиран на стена.

RS УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ СЕРИЈЕ OR10

ОДНОСИ СЕ НА МОДЕЛЕ:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

- ОЗНАКЕ ЕЛЕМЕНАТА**
- 1 – Основа Open Rack
 - 2 – Бочни панели
 - 3 – Ручке
 - 4 – Горњи поклопац
 - 5 – Гумене ножице

- КОМПЛЕТ ПРИБОРА**
- A – Самоурезујући вијци M4 × 6 – 16 ком.
 - B – Самоурезујући вијци M3 × 8 – 4 ком.
 - C – Самоурезујући вијци M5 × 8 – 4 ком.
 - D – Типлови за зид M8 – 1 комплет
 - E – Ручке – 2 ком.
 - F – Гумене ножице – 4 ком

МОНТАЖА

- Корак 1 – Монтажа бочних панела**
- Повежите елементе 2 (бочни панели) са елементом 1 (основа Open Rack).
 - Причврстите бочне панеле вијцима типа A (M4 × 6).

- Корак 2 – Монтажа горњег поклопаца и ручки**
- Поставите елемент 4 (горњи поклопац) на елементе 2.
 - Поставите елементе 3 (ручке) на одговарајућа монтажна места.
 - Причврстите елементе 3 и 4 за елементе 2 вијцима типа C (M5 × 8).

- Корак 3 – Монтажа гумених ножица**
- Поставите елементе 5 (гумене ножице) у монтажне отворе на доњој страни елемента 1.
 - Причврстите их вијцима типа B (M3 × 8).

- ОПЦИОНАЛНА МОНТАЖА НА ЗИД**
- Избушите рупе у зиду.
 - Поставите типлове типа D (M8).
 - Окачите конструкцију на припремљене монтажне тачке.

- МОНТАЖА ЈЕ ЗАВРШЕНА**
Након монтаже Open Rack се може користити:
- на поду,
 - на столу,
 - или монтиран на зид.

RU ИНСТРУКЦИЈА ПО СБОРКЕ СЕРИИ OR10

ПРИМЕНЯЕТСЯ К МОДЕЛЯМ:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

- ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ**
- 1 – Основание Open Rack
 - 2 – Боковые панели
 - 3 – Ручки
 - 4 – Верхняя крышка
 - 5 – Резиновые ножки

- КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ**
- A – Самонарезающие винты M4 × 6 – 16 шт.
 - B – Самонарезающие винты M3 × 8 – 4 шт.
 - C – Самонарезающие винты M5 × 8 – 4 шт.
 - D – Дюбели M8 – 1 комплект
 - E – Ручки – 2 шт.
 - F – Резиновые ножки – 4 шт.

СБОРКА

- Шаг 1 – Установка боковых панелей**
- Соедините элементы 2 (боковые панели) с элементом 1 (основание Open Rack).
 - Закрепите боковые панели винтами типа A (M4 × 6).

- Шаг 2 – Установка верхней крышки и ручек**
- Установите элемент 4 (верхняя крышка) на элементы 2 (боковые панели).
 - Разместите элементы 3 (ручки) в соответствующих монтажных местах на элементе 2.
 - Закрепите элементы 3 и 4 к элементам 2 винтами типа C (M5 × 8).

- Шаг 3 – Установка резиновых ножек**
- Установите элементы 5 (резиновые ножки) в монтажные отверстия на нижней стороне элемента 1.
 - Закрепите их винтами типа B (M3 × 8).

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ**
- Просверлите отверстия в стене в соответствующих местах.
 - Установите дюбели типа D (M8).
 - Подвесьте конструкцию на подготовленные монтажные точки.

- СБОРКА ЗАВЕРШЕНА**
После сборки Open Rack можно использовать:
- на полу,
 - на столе,
 - или установить на стену.

HU OR10 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ALÁBBI MODELLEKHEZ:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

- ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÁSA**
- 1 – Open Rack alap
 - 2 – Oldalpanelek
 - 3 – Fogantyúk
 - 4 – Felső fedél
 - 5 – Gumilábak

- TARTOZÉKKÉSZLET**
- A – Önmetsző csavarok M4 × 6 – 16 db
 - B – Önmetsző csavarok M3 × 8 – 4 db
 - C – Önmetsző csavarok M5 × 8 – 4 db
 - D – Fali tiplik M8 – 1 készlet
 - E – Fogantyúk – 2 db
 - F – Gumilábak – 4 db

SZERELÉS

- 1. lépés – Az oldalpanelek felszerelése**
- Csatlakoztassa a 2. elemeket (oldalpanelek) az 1. elemhez (Open Rack alap).
 - Rögzítse az oldalpaneleket A típusú csavarokkal (M4 × 6).

- 2. lépés – A felső fedél és a fogantyúk felszerelése**
- Helyezze a 4. elemet (felső fedél) a 2. elemekre.
 - Helyezze a 3. elemeket (fogantyúk) a megfelelő szerelési helyekre.
 - Rögzítse a 3. és 4. elemeket a 2. elemekhez C típusú csavarokkal (M5 × 8).

- 3. lépés – A gumilábak felszerelése**
- Helyezze az 5. elemeket (gumilábak) az 1. elem alsó részén található furatokba.
 - Rögzítse őket B típusú csavarokkal (M3 × 8).

- OPCIONÁLIS FALI RÖGZÍTÉS**
- Fúrja ki a megfelelő furatokat a falba.
 - Helyezze be a D típusú tipliket (M8).
 - Akassza fel a szerkezetet az előkészített rögzítési pontokra.

- A SZERELÉS BEFEJEZŐDÖTT**
A szerelés befejezése után az Open Rack használható:
- padlón,
 - az asztalon,
 - vagy falra szerelve.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ OR10

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ:
OR10-2304-B; OR10-2304-S; OR10-2306-B; OR10-2306-S; OR10-2309-B; OR10-2309-S.

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**
- 1 – Βάση Open Rack
 - 2 – Πλευρικά πάνελ
 - 3 – Λαβές
 - 4 – Άνω κάλυμμα
 - 5 – Λαστιχένια ποδαράκια

- ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**
- A – Αυτοδιάτρητες βίδες M4 × 6 – 16 τεμ.
 - B – Αυτοδιάτρητες βίδες M3 × 8 – 4 τεμ.
 - C – Αυτοδιάτρητες βίδες M5 × 8 – 4 τεμ.
 - D – Ούπα τοίχου M8 – 1 σετ
 - E – Λαβές – 2 τεμ.
 - F – Λαστιχένια ποδαράκια – 4 τεμ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Βήμα 1 – Τοποθέτηση πλευρικών πάνελ**
- Συνδέστε τα εξαρτήματα 2 (πλευρικά πάνελ) με το εξάρτημα 1 (βάση Open Rack).
 - Στερεώστε τα πλευρικά πάνελ χρησιμοποιώντας βίδες τύπου A (M4 × 6).

- Βήμα 2 – Τοποθέτηση άνω καλύμματος και λαβών**
- Τοποθετήστε το εξάρτημα 4 (άνω κάλυμμα) πάνω στα εξαρτήματα 2 (πλευρικά πάνελ).
 - Τοποθετήστε τα εξαρτήματα 3 (λαβές) στις προβλεπόμενες θέσεις στερέωσης του εξαρτήματος 4.
 - Στερεώστε τα εξαρτήματα 3 και 4 στα εξαρτήματα 2 χρησιμοποιώντας βίδες τύπου C (M5 × 8).

- Βήμα 3 – Τοποθέτηση λαστιχένιων ποδιών**
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα 5 (λαστιχένια ποδαράκια) στις οπές στερέωσης στην κάτω πλευρά του εξαρτήματος 1.
 - Στερεώστε τα χρησιμοποιώντας βίδες τύπου B (M3 × 8).

- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ**
- Ανοίξτε οπές στον τοίχο στα κατάλληλα σημεία.
 - Τοποθετήστε ούπα τύπου D (M8).
 - Κρεμάστε τη δομή στα προετοιμασμένα σημεία στερέωσης.

- Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**
Μετά τη συναρμολόγηση, το Open Rack μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
- στο δάπεδο,
 - πάνω σε γραφείο,
 - ή τοποθετημένο στον τοίχο.